SONY 3-867-515-**01**(1)

# カセットプレーヤー

取扱説明書・保証書 Operating Instructions/xxxx

お買い上げいただきありがとうございます 電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、

MULKMAN 製品を安全にお使いください お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 MANはソニー株式会社の登録商標です

# *NM-EX600* WALKMAN

Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia

カセットプレーヤー WM-EX600

- 充電式電池とアルカリ乾電池(別売り)の併用で約50時間再生ができ る、スタミナタイプ。
- 16倍速の高速サーチで、前後9曲の頭出しをするAMS。
- ・お気に入りの曲を繰り返し聞ける1曲リピート。
- テープ再生時に約12秒以上の無音部分が続くとテープを自動的に早送り して次の曲を再生する、ブランクスキップ。
- ・より進んだ音もれ対策 快適音量AVLS。
- カセットぶたがしっかり閉まる、ダブルロック機構。

## 付属品を確かめる

充電式ニカド電池 充電池ケース 乾電池ケース







リモコンつきヘッドホン



取扱説昭書,保証書 ソニーご相談窓口のご案内

### 安全のために

# ⚠危険

- •付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。
- 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保 管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属でつなが るとショートし、発熱することがあります。

リモコンつきヘッドホンについて

- 付属のリモコンに別売りのヘッドホンを接続する場合は、ステレオミニ プラグのものをお使いください。
- マイクロプラグのものは使えません。

# 保証書とアフターサービス

•所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニ・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニ・サ・ ビス窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

### 保証期間経過後の修理は

- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 部品の保有期間について
- 当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期 間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の 場合がありますので、お買い上げ店またはサ・ビス窓口にご相談ください。なお、補 修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。


# 準備する


お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。

# 1 充電式電池を充電する




# 🛂 充電式電池を入れる

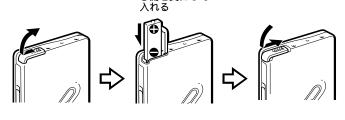

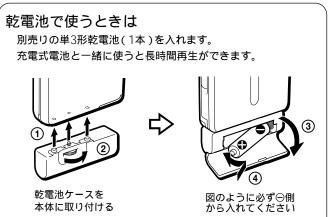

# 3 リモコンをつなぎ、ホールドを解除する


乾電池はソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

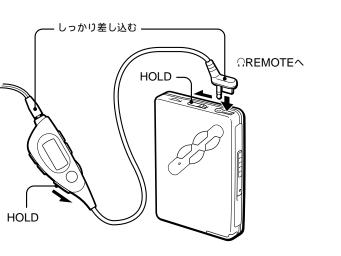


# テープを聞く

TYPE I (ノーマル)、TYPE II (ハイポジション)、TYPE IV (メタ ル) のテープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレク ター機能)。

# 1 カセットを入れる

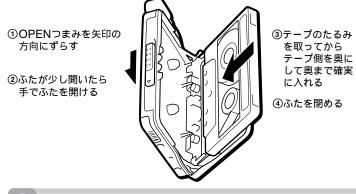

# 2 再生する (リモコンで操作する)

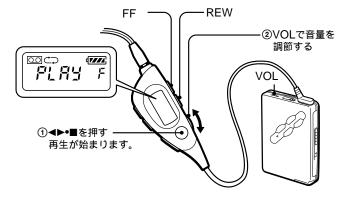

リモコンで音量調節するときは、本体のVOLつまみを6程度にします。 本体で音量調節するときは、リモコンのVOLつまみを最大にします。

ヘッドホンの正しい装着方法 耳にぴったり合わないときや、 音のバランスが不自然なときは、 おさまりのいい位置に調節して



テープ側を奥に

### その他のテープ操作


操作	押すボタン	動作の確認音(リモコン表示)
再生面の切り換え	再生中に <b>◀▶・■</b> を2秒 以上	ふた側(FWD)の面スタート ピ(「F.本体側(REV)の面スタート ピピ(「R
停止	再生中に◀▶・■を1回	<b>್</b>
 早送り <sup>*</sup>	停止中にFF	ピ(「FF」が点灯)
 巻き戻し*	停止中にREW	ピ(「REW」が点灯)
聞いている曲を 繰り返し再生 〔1曲リピート)	再生中に <b>◀▶・■</b> を すばやく2回(解除する には1回押す)	ピピーピ(「REP」点灯) 巻戻し中はピピーピを繰り返す (「REP」点滅)
早送りして反対面を 再生( スキップリバース	停止中にFFを2秒以上 )	ピ ピ ピ、ピ、 (「FF」が点滅)
 巻き戻して最初から 再生(オートプレイ)	停止中にREWを 2秒以上	ピ ピ ピピ、ピピ、 (「REW」が点滅)

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く - 応用」をご覧ください。

**!** カセットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。 動作中にカセットぶたを開けると、テープがたるみ、テープを傷めるおそれがあ

### ▶テープを聞く - 応用

# 本体で操作する

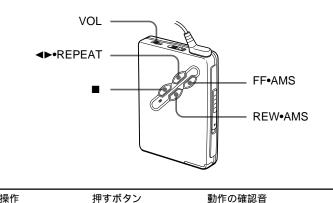

**⋖**▶•REPEAT

 $\Leftrightarrow$ 

□ テープ走行のしかたを選ぶ

いあきをとばして次の曲の頭出しをします。

MODEボタンを押して、走行方法を選びます。

選ぶことができます。

SOUND

(テープの走行方法とブランクスキップ)

テープの走行方法( → または → )と、ブランクスキップ機能の入/切を

ブランクスキップ機能が働いているときは(「BL SKIP」点灯) 曲間の長

➡ BL SKIP 両面を繰り返し再生し、曲間の長いあきをとばします。

→ BL SKIP 両面を1回ずつ再生\*し、曲間の長いあきをとばします。

•ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再

生しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないた

めに、ブランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く

部分があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、MODEボ

•各面の始めの無音部分が10秒以下の場合、最初の曲がとばされてしまい再生されな

性にあわせた再生ができます。ドルビーBNRを使わずに録音したテープ

\* ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレー

ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DOはドルビーラボラトリーズライセンシング

SOUNDボタンを繰り返し押します。押すごとに表示が次のように切り換

メリハリがないテープを再生するとき)

GRV (グルーブ): 低音をより強調

GRVにしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、本体の音量を下げ

テープ走行方法、ブランクスキップ、ドルビーB NR、SOUNDの設定は電池を 交換するまで記憶されています

•早送り、巻き戻し中はMODEボタンとSOUNDボタンは使えません。

MEGA BASS (メガベース): 低音を強調

REVIVE(リバイブ):高音を強調(古いテープなど高音に

通常の音質

の場合にはDDが消灯するまでSOUNDボタンを押したままにします。

いことがあります。その場合には、ブランクスキップを解除してください。

□ ドルビー\* B NRで録音したテープを聞く

両面を繰り返し再生します。

両面を1回ずつ再生\*します。

\*本体側の面から始めたときは、本体側の面のみを再生します。

ブランクスキップが正しく動作しないことがあります

タンを押し、ブランクスキップを解除してください。

せん。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

ションからの実施権に基づき製造されています。

るか、他の音質を選んでお聞きください。

電池を交換すると解除されます。

コーポレーションの商標です。

わります。

表示なし

□ 好みの音に調節する

		本体側(REV)の面スタート ピピ
再生面の切り換え	再生中に◀▶・REPEAT	ふた側(FWD)の面スタート ピ
		本体側(REV)の面スタート ピピ
停止		ピ
早送り	停止中にFF•AMS	ピ
 巻き戻し	停止中にREW•AMS	ピ
聞いている曲を	再生中に◀▶・REPEAT	ボタンを押したときと巻き戻し中
繰り返し再生	を2秒以上	にピピーピ( 巻き戻し中は繰り返
(1曲リピート)	(解除するには	す)
	もう1度押す)	
早送りして反対面を	を 停止中にFF•AMSを	ピ ピ ピ、 ピ、 …

ふた側(FWD)の面スタート ピ


(スキップリバース) 巻き戻して最初から 停止中にREW・AMS ピ ピ ピピ、ピピ、・・・ 再生(オートプレイ) を2秒以上

### 音量を調節するには

VOLつまみで調節します。本体で音量を調節するときは、リモコンのVOL つまみは最大にします。

上記以外のテープ操作は、「いろいろな聞きかたをする」をご覧ください。

# いろいろな聞きかたをする

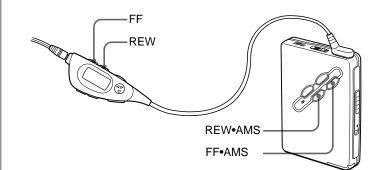

# □ 好きな曲を頭出しする

(AMS-オートミュージックセンサー)

ん。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。


再生中にFF・AMSまたはREW・AMS (リモコンではFFまたはREW)を、 とばしたい曲の数だけ押します。 最大9曲までとばすことができます。

操作	押すボタン	動作の確認音
早送りして何曲	再生中にFF•AMSを	ピ あと1曲になるとピッピー、
か先の曲を再生	とばしたい曲数押す	ピッピー、
巻き戻して何曲	再生中にREW•AMS	ピ あと1曲になるとピピッピー、
か前の曲を再生	をとばしたい曲数押す	ピピッピー、

AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります • AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけて頭出しを しています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後にボタ ンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さい部 分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。 ・AMSや1曲リピート中に頭出しができないことがありますが、故障ではありませ


# ▶その他の機能を使う

# 誤操作を防ぐ(ホールド機能)

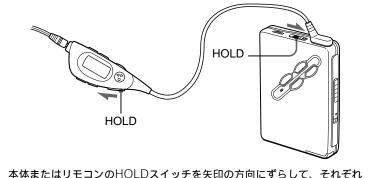

の誤操作を防ぎます。

# 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS - オート・ポリューム・リミッター・ システム - 快適音量)

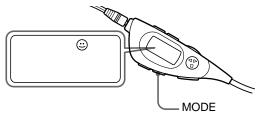

⊕マークが点灯するまで、MODEボタンを押したままにします。

### AVLSを解除するには


◎マークが消灯するまでMODEボタンを押したままにします。

### AVLSの設定は電池を交換するまで記憶されています 電池を交換すると解除されます。

•早送り、巻き戻し中はMODEボタンは使えません。 • ブランクスキップ中に無音部分で再生を始めることがありますが、故障ではありま

### ▶雷源

### 乾電池•充電式電池の取り替え時期は Dロマークが点灯するまでSOUNDボタンを押したままにします。録音の特

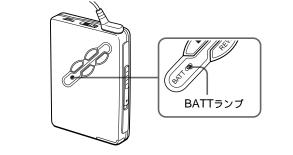

電池が消耗すると、本体のBATTランプとリモコンの表示でお知らせしま す。テープ走行が不安定になったり、雑音が多くなったあと、自動的にテー プは停止します。

乾電池は新しいものと交換し、充電式電池は充電し直してください。 乾電池は、ソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

電池の残量がなくなってくると、表示でお知らせします (電池交換お知らせ機能)

充分です。

表示	<b>(7///</b>	<b>→</b>	<b>4</b>	<b>→</b>	
本体 BATTランフ	f O	<b>→</b>		<b>→</b>	0
 意味	残量は		残量が少なく		電池が消耗していま

なってきました。

す。しばらくする

と、本体の動作が止

まります。

高いよのままがまります

- ・100%充電されていない充電式電池を入れても、本体のBATTランプが点灯したり、
- リモコンの残量表示がすべて点灯することがありますが、充電量(充電時間)が少な ければ、持続時間は短くなります。
- •早送りや巻き戻し中、または極端に温度が低い場所で使用しているときは、残量が 少なく表示されることがあります。

電池の持続時間	(EI
使用電池	テープ再生時
充電式ニカド電池NC-6WM	約12時間
(100%充電にて)	
ソニーアルカリ乾電池LR6 (WM)	約39時間
充電式ニカド電池と	約50時間
ソニーアルカリ乾電池の併用	

(ソニーHFシリーズカセットテープ使用)

\*EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

•電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

### •マンガン乾電池や消耗した乾電池・充電式電池でご使用になると、ブランクスキッ プ、AMSや1曲リピートが正しく動作しない場合があります。新しいアルカリ乾電 池に交換するか、充電式電池を充電してください。

# ▶その他

# お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングカセット(CHK-1W)でヘッ ド、ピンチローラーをきれいにしてください。

クリーニングカセットは指定のものをお使いください 他のクリーニングカセットを使うと故障の原因となることがあります。

### 本体表面が汚れたときは


水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて


常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

### 端子のお手入れについて

定期的に図の各端子や充電器などの端子を綿棒や柔らかい布などで、きれ いにしてください







# 使用上のご注意

### 充電について

•付属の充電器では指定の電池以外は充電しないでください。

- •お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。
- 充電が終わったら、早めに充電器をコンセントから抜いてください。長時間差した ままにすると、電池の性能を低下させることがあります。
- 充電中は充電器や充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。

### 日本国内での充電式電池の廃棄について

このマークは二カド電池のリサイクルマークです。

この製品は、二カド電池を使用しています。二カド電池はリサイクルできる貴重な資 源です。ニカド電池の交換および、ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニカド電池 を取り出し、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってニカド電池リサイク ル協力店へご持参ください。

### 海外での充電式電池の廃棄について 各国の法規制にしたがって廃棄してください。

### 取り扱いについて

•落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。 リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。

- •次のような場所には置かないでください。 ー温度が非常に高いところ(60 以上)。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- ー磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ーほこりの多いところ。
- •温度が高いところ(40 以上)や低いところ(0 以下)では液晶表示が見にくくなった り、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに戻り
- •長い間本機を使わなかったときは、一度本機を数分間再生状態にしてからお使い始 めください。
- •動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用
- •長時間テープについて

してください。

- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送り、 巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合がありま
- •付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して 医師またはお客様ご相談センターにご相談ください。

### ヘッドホンについて

談ください。

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。 雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ

## も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

リモコンについて 付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相

## 故障かな?

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。 ー・・ プランクスキッ 消耗した充電式電池または 充電式電池を充電する。 プ、AMS、 乾電池を使っている。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 1曲リピートが マンガン乾電池を使って と交換する。 正しく動作 (ブランクスキップや ÀMSなどは再生と比べて 雷流を多く消費し、雷圧が 低下するためです。 「ピピピピ」と 電池が消耗している。 充電式電池を充電する。 エラー音が鳴り、 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 操作できない と交換する。 操作できない 電池が消耗している。 充電式電池を充電する。 乾電池は新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。 本体またはリモコンのホールドを解除する。 ホールド機能が働いている 「ピピピピピピ カセットが入っていない。 カセットを入れる。 ピピ」とエラー音 近くで携帯電話などの電波 携帯電話などから離して使用する。 雑音が入る を発する機器を使用してい テープ再生中に ブランクスキップが働いて ブランクスキップを解除する。 勝手に早送り (「いろいろな聞きかたをする」参照) AVLSを解除する 音量が大きく (「音もれを抑え耳にやさしい音に 音が途切れる ヘッドホンのプラグが汚れ ヘッドホンのステレオミニプラグ およびリモコンのプラグをきれいにク 雑音がする ている。 電池が消耗している。 充電式電池を充電する。 乾電池を新しいソニーアルカリ乾電池 と交換する。 動作や表示が いったん電源・電池をはずして15秒 以上たってから入れなおす。

# 主な仕様

トラック方式 周波数範囲

コンパクトカセットステレオ ロロ NR OFF時 30~18,000 Hz (EIAJ\*)

出力端子 ヘッドホンジャック(専用リモコンジャック)1個

負荷インピーダンス 8~300 実用最大出力(DC時) 4 mW + 4 mW (EIAJ 16 )

DC 1.5 V

充電式電池(付属: NC-6WM、1.2 V、600 mAh、 Ni-Cd)、単3形乾雷池 1個

電池持続時間(EIAJ\*) 乾電池、充電式電池の持続時間については「電源」をご覧くださ

約77.7 x 109.1 x 21.4 mm (幅/高さ/奥行き)

本体 約140 g ご使用時 約205 g (充電式電池NC-6WM、テープ C-60HF


別売りアクセサリー 充電式ニカド電池 NC-6WM、クリーニングカセット CHK-1W、ステレオイヤーレ シーバー(ヘッドホン)\*\* MDR-ED238SP (GROOVE対応)、MDR-E848SP、


本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く ださい。

### \*EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

\*\* ヘッドホンは、本体の○REMOTEジャックに直接つなぐときも、リモコンにつな ぐときも、ステレオミニプラグのものをお求めください。

## 各部のなまえ

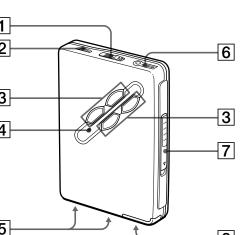

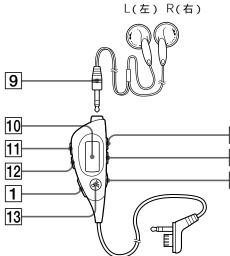


- 3 テープ操作ボタン


- 10 液晶表示窓
- 12 MODEボタン
- 13 ◀▶(再生)•■(停止)ボタン
- 14 FF(早送り)ボタン

Sony on line http://www.world.sony.com/

## ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

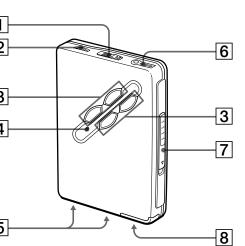

リモコンつきヘッドホン

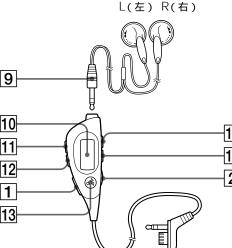

- 1 HOLD ( 誤操作防止 ) スイッチ

- ⑥ ΩREMOTE(ヘッドホン、リモコン)ジャック
- 7 OPEN (カセットぶた開け) つまみ
- 8 充電式電池入れ
- III SOUNDボタン

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

## ► Getting Started


Choosing a Power


the Walkman, and then insert one

R6 (size AA) battery with correct

Source

Dry Battery

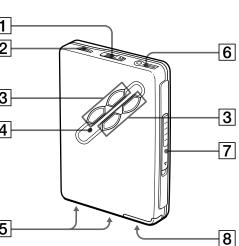

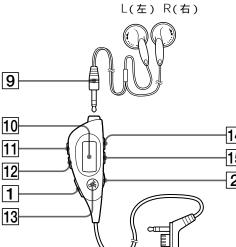

- [2] VOL(音量調節) つまみ
- 4 BATT (電池残量表示) ランプ
- 5 乾電池ケース用端子

- 9 ステレオミニプラグ

- 15 REW(巻き戻し)ボタン

# 「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

# ("F (forward)" or

Sony alkaline LR6 (WM) Rechargeable NC-6WM Sony alkaline LR6 (WM) used together Attach the supplied battery case to

Rechargeable NC-6WM

fully charged

Measured value by the standard of of Japan). (Using a Sony HF series cassette tape)

The battery life may shorten

**Battery life** (Approx. hours)

(EIAJ\*)

# Rechargeable Battery

- depending on the operation of the 1 Insert the supplied rechargeable battery (NC-6WM) into the charger with correct polarity.
- current (mains). Full charging takes about 3 3 Insert the fully charged battery into the rechargeable battery

2 Plug in the charger to the house

You can charge the battery about 300 times.

compartment.

 Certain countries may regulate disposal of battery used to power this product. Please consult your local authority.

The BATT lamp on the main unit

### When to replace/charge the battery

and the battery remainder mark in the display has 3 steps to show the remaining battery power. When the battery is exhausted, tape playback will become unstable and noisy, and then the tape will stop. Replace or charge the battery when "

" flashes in the display on the remote control or when the BATT lamp on the main unit goes off.

BATT lamp Display Condition There is enough battery power power is

Replace it with a new battery

 When you insert a charged battery, the battery remainder mark may show "quee," or the BATT lamp may light up even if it is not fully charged. But the actual battery life is • The battery remainder mark may

temporarily show a lower level during fast forwarding or rewinding

or use in extremely low

temperatures.

# Play the other **◄►•**■ 2 seconds or

Operation on the remote

more during appears according to the playing side

playback

FF during stop

("FF" appears)

REW during stop

**◄▶•**■ twice during

("REW" appears)

To stop a single

Play the other FF 2 seconds or

repeat, press **◄►•** ■ once

Stop playback **◄▶•■** once during Fast forward\* Repeat the

current track

function)

(Repeat Single

## Connecting the Earphones

- **1** Connect the stereo mini plug firmly to the remote control. **2** Connect the remote control to
- OREMOTE. **3** Wear the "L" marked side to the left ear and the "R" marked side to the right ear. If the earphones do not fit to

# Operating the Walkman

your ears or the sound is

earphones to fit to your ears

unbalanced, adjust the

### Playing a Tape

- 1 Open the cassette holder and insert a cassette.
- **2** Press **◄►** (play) **■** (stop) on the volume with VOL. (On the main unit, press **◆▶•**REPEAT.)

When adjusting the volume on the Set the VOL control on the remote

control at maximum When adjusting the volume on the Set the VOL control on the Walkman to around 6.

Note on the cassette holde

slide the OPEN switch.

When opening the cassette holder

If the cassette holder is opened

may loosen and be damaged.

make sure the tape is stopped, then

when the tape is running, the tape

# REW on the remote control).

\* Automatic Music Senso

# Note on AMS and Repeat Single

<ul> <li>The AMS and the Repeat Single</li> </ul>
Track functions detect a blank of 4
seconds or longer between the
tracks. If there is noise between the
tracks, these functions may not
recognize the blank and may not
operate. Likewise, if there is a low-
level segment within a track, these
functions may recognize it as a blank
space.
•
Using Other

### using Other Functions

### You can adjust the playback direction mode ( rightharpoonup or rightharpoowell as the BL SKIP mode (on or

beginning (Skip ("FF" flashes) function) **→** Ċ

Play function) \* If **◄▶•**■ on the remote control is

# Operation on the main unit

- the remote control and adjust

side from the beginning (Skip during stop Reverse function) Play the same REW • AMS

beginning

# To use the AMS\*function Press FF • AMS or REW • AMS (FF or

### Playing a tape recorded with the Dolby\* B NR

\* Dolby noise reduction manufactured

side from the more during stop 1 Press MODE repeatedly. With each press the indications change as follows:

- Play the same REW 2 seconds or side from the more during stop
- pressed during fast forward or rewind, the Walkman switches to playback.

### Play the other **▼•**REPEAT during playback Stop playback FF • AMS during Fast forward REW • AMS during ◆REPEAT Repeat the 2 seconds or more current track during playback Track function) To stop a single

repeat, press it again 2 seconds or more during stop

# Play function)

)	Press
ay the next ack/ acceeding tracks from ae beginning	FF•AMS once/ repeatedly during playback ("AMS" and the number of tracks to be skipped appear
ay the current ack/previous tracks from e beginning	REW•AMS once/ repeatedly during playback ("AMS" and the number of tracks to be skipped appear)

sides of the tape is played

Play the other FF•AMS side from the 2 seconds or more

# Adjusting playback mode

BL SKIP  $\rightarrow$ 

→ BL SKIP When "BL SKIP" is displayed, the

tape is fast-forwarded to the next track if there is a blank space of longer than 12 seconds. You will hear repeated sets of three short beeps when skipping a blank. • When "\(\sigma\)" is displayed, both

• When "→" is displayed, both sides of the tape is played once from the side facing the tape

### mode during fast-forward or • The setting is stored as long as the battery is not replaced.

- The BL SKIP function detects a blank of 12 seconds or longer. If there is noise between the tracks, these functions may not recognize the blank and may not operate. Likewise, if there is a low-level segment within a track, these functions may recognize it as a blank
- the beginning.

Laboratories Licensing Corporation "DOLBY" and the double-D symbol □□ are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation

- You cannot turn on off the Dolby B NR function during fast-forward or
- The setting is stored as long as the battery is not replaced.

### **Emphasizing Sound**

change as follows: RV (Sound Revitalizer): emphasizes treble sound MB (Mega Bass): emphasizes

bass sound (moderate

1 Press SOUND repeatedly. With

bass sound (strong effect)

- the GRV mode, select other modes
- battery is not replaced.

disappears. You cannot turn on/off the AVLS

## battery is not replaced. Locking the controls

—Hold function

Slide the HOLD switch in the direction of the arrow to lock the controls of the Walkman or the

Hold down SOUND until "DO" appears in the display. To cancel Dolby B NR, hold down SOUND again until "DD" disappears.

under license from Dolby

- each press, the indications
- GRV (Groove): emphasizes none: normal (no effect)
- If the sound becomes distorted in

Hold down MODE until "⊙"

down MODE again until "@"

To cancel the AVLS function, hold

appears in the display.

effect)

· You cannot change the mode during fast-forward or rewind. • The setting is stored as long as the

### Protecting your hearing —AVLS (Automatic Volume Limiter System) function

# • You cannot adjust the playback

- function during fast-forward or Notes on BL SKIP The setting is stored as long as the
- You need a blank of 10 seconds or longer at the beginning of each side of the cassette. Otherwise, the first track may not be played back from